



### För inkoppling av blyxtljusrampen med användning av trådlös fjärrkontroll

Koppla endast in följande två kablar (resterande kablar isoleras och lämnas orörda).

- **Röd kabel:** + matning 10-30V över en 20A säkring - kopplas till batteriet.
- **Svart kabel:** - jord/chassi - på eller i närheten av batteriet.




Säljes separat 5142001

### För inkoppling av blyxtljusrampen 6 st kablar och enbart styra över separata strömbrytare

(Det går även bra att använda fjärrkontrollen i kombination med separata strömbrytare enligt nedanstående inkoppling. Fjärrkontrollen har då lägst prioritet.)


- **Röd kabel:** + matning 10-30V över en 20A säkring - kopplas till batteriet.
- **Svart kabel:** - Jord/chassi - på eller i närheten av batteriet.
- **Blå kabel** - R65-mönster (klass 2) - användning dagtid: Kopplas till + 10-30V via en AV/PÅ strömbrytare. Mellan-prioritet\*
- **Grön kabel** - R65-mönster (klass 1) - användning kväll/natt: Kopplas till + via en AV/PÅ strömbrytare. Högsta prioritet\*
- **Vit kabel** - "cruise" läge (konstant svagt sken i hela rampen). Kopplas till + via en AV/PÅ strömbrytare. Lägst prioritet\*
- **Gul kabel** - byta blyxtljusmönster. Kopplas till + via en återfjädrande strömbrytare. Gul kabel skall bara ha en kort puls med + för att skifta mönster.

\* När flera funktioner är aktiverade, gäller den funktion som har högst prioritet.

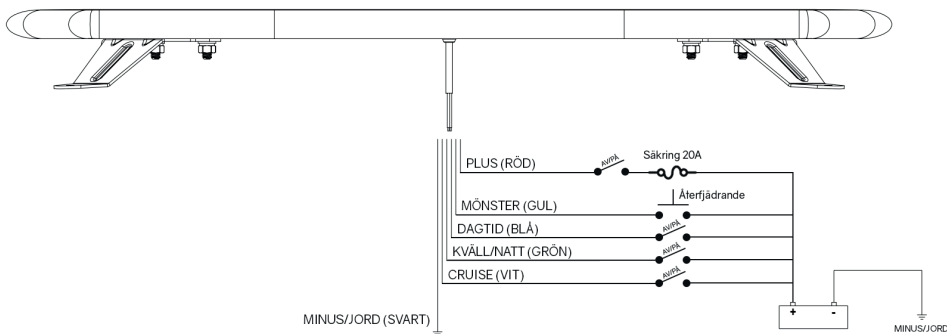

### Alternativ inkoppling av Dag/Natt-läge

Man kan koppla Blå och Grön kabel till + (Plus) via en strömbrytare som har följande läge: 1-0-2 (PÅ/AV/PÅ), som bilden nedan visar (säljes separat).

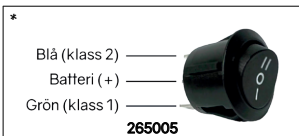

12V: 265001  
24V: 265021

